


NOTICE RECEPTEUR BI-CANAUX MIG 34 (15 télécommandes maxi)

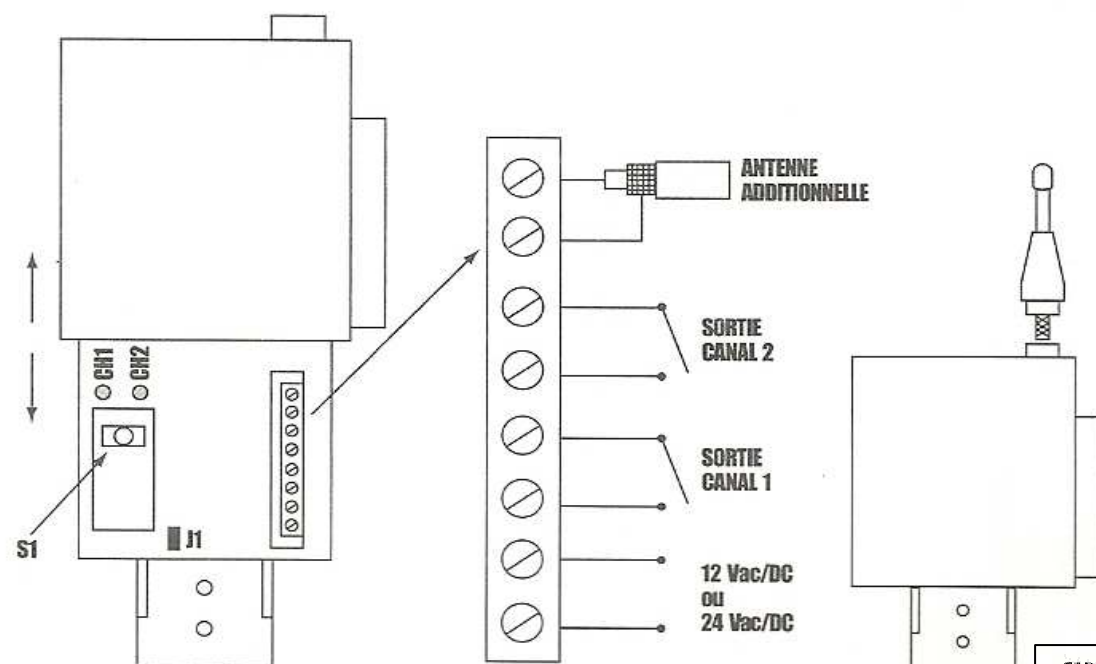

1 : Ouvrir le récepteur.

2 : Vérifier que le cavalier J1 est bien en position.

3 : Effectuer les connexions.

Remarques : la prise coaxiale figurant sur le dessin correspond à une antenne supplémentaire. Si on utilise seulement l'antenne fournie, ne rien connecter sur ces bornes.

Les deux sorties à contact sec sont à connecter sur les circuits électroniques que l'on souhaite piloter (en basse tension uniquement). Ne pas brancher directement sur un circuit relié au 230VAC.

4 : Programmation de la télécommande sur le canal 1 :

Appuyer sur le bouton **S1** : le voyant rouge CH1 s'allume.

Relâcher le bouton **S1**. Pendant que le voyant rouge CH1 est allumé, appuyer sur le bouton de la télécommande (celui de votre choix).

Le voyant CH1 s'éteint puis clignote. Relâcher le bouton de la télécommande. La programmation est terminée.

Appuyer sur le bouton de la télécommande. On entend claquer le relais et le voyant rouge CH1 s'allume. Si ce n'est pas le cas, recommencer la programmation.

Si on désire supprimer la programmation, il faut couper l'alimentation. Tenir enfoncée la touche **S1** du récepteur et remettre l'alimentation en même temps : relâcher la touche **S1**.

5 : Programmation de la télécommande sur le canal 2 :

La programmation est identique à celle utilisée pour le canal 1. Il faut simplement au départ appuyer 2 fois sur le bouton **S1** pour allumer la lumière rouge CH2.

6 : Visser l'antenne après avoir refermé le capot du récepteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence radio :	433,92 MHz
Alimentation :	12VAC/DC ou 24VAC/DC
Contact relais :	1A 30VDC
Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Consommation :	15mA au repos
Dimensions :	132X30X67mm
Poids :	105g

CONSEIL : Pour une meilleure utilisation, fixer le récepteur en hauteur.