



Gabarit

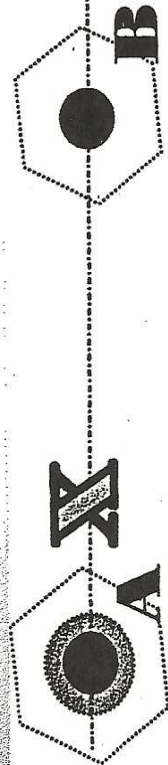


Pose sur volets à 2 vantaux

- 1 Fermer les volets et accrocher le gabarit sur les barres du volet avec 2 punaises, la ligne X Y au milieu des barres, le centre du volet étant le trait vertical Z

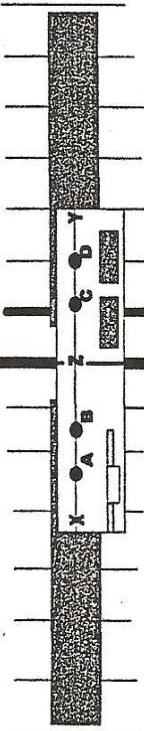

- 2 Percer les volets en A, B, C et D avec un forèt diamètre 6 à 6.5mm


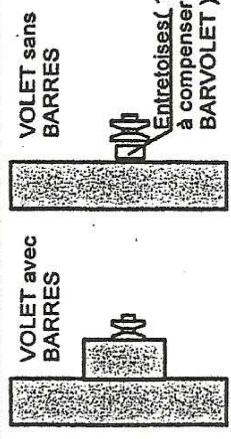


- 3 Mettre les boulons spéciaux 70 x 6, et visser les écrous à gorge hexagonaux en vissant les écrous avec téton en A et C



- 4 Couper la partie des boulons qui dépasse avec une scie à métaux

- 5 Entr'ouvrir les volets et glisser BARVOLET sur le vantail droit bouton en dessous

de pose

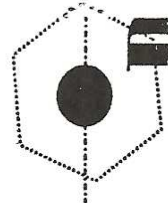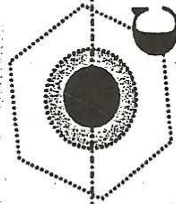

POSE SUR VOLET 1 VANTAIL (Notice détaillée fournie avec l'équerre)

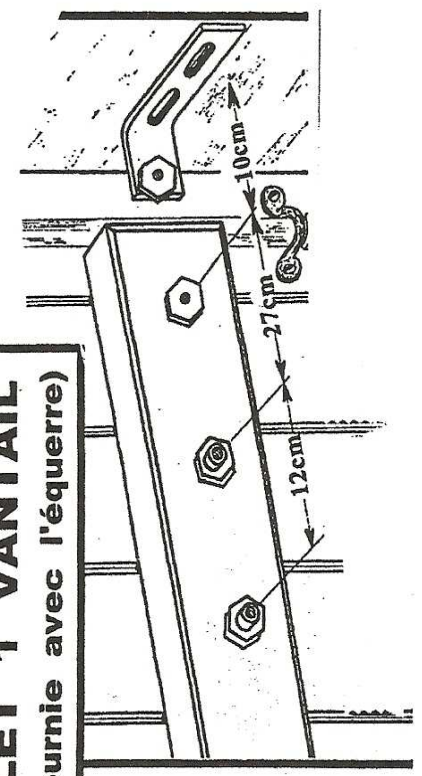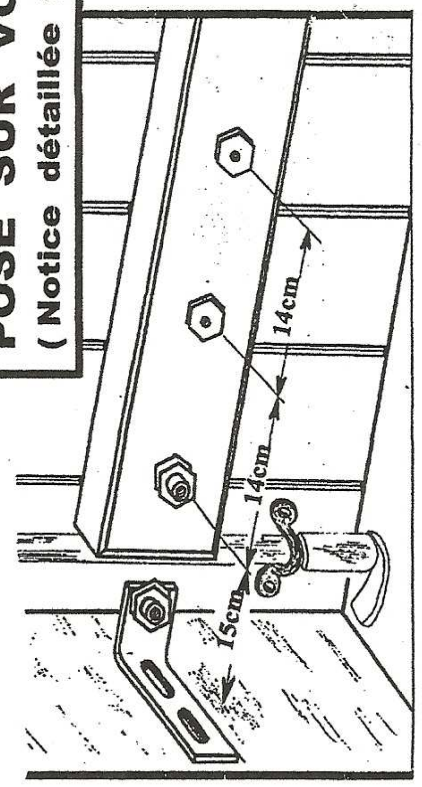

Découper le document ci-dessus selon les repères de

deux parties obtenues afin de reconstituer la lettre Z.



découpes (ciseaux) et positionner les

deux parties obtenues afin de reconstituer la lettre Z. Coller avec du scotch, le gabarit de pose est prêt.